

Инструкции по обновлению системного ПО для

- ✓ **AVH-Z5000DAB**
- ✓ **AVH-Z5000BT**
- ✓ **AVH-Z3000DAB**
- ✓ **AVH-Z2000BT**
- ✓ **AVH-Z1000DVD**

ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ Если у вас возникнут трудности с выполнением этих инструкций, обратитесь в службу поддержки потребителей Pioneer. После обновления до этой версии невозможно перейти на более низкую версию.
- ✓ Эта версия программного обеспечения НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для устройств, выпускаемых для США.
- ✓ Пожалуйста, скачайте и распечатайте эти инструкции, прежде чем скачивать и устанавливать обновление ПО. Очень важно, чтобы вы выполнили все этапы процедуры обновления правильно и в порядке, изложенном ниже.
- ✓ **НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ** свое устройство и не отсоединяйте USB-накопитель, пока продолжается обновление ПО.
- ✓ Обновлять ПО можно только в то время, когда автомобиль остановлен и включен стояночный тормоз.
- ✓ Для выполнения обновления необходимо наличие следующих вещей:
 - встроенный в приборную панель AV-ресивер Pioneer из числа моделей, указанных выше
 - USB-накопитель, соответствующий следующим требованиям:
 - с емкостью памяти на менее 2 Гб, отформатированный в соответствии с файловой структурой FAT32
 - пустой (не содержащий никаких файлов)

А. Отображение версии ПО на дисплее


Проверьте, нуждается ли прошивка вашего устройства в обновлении, посмотрев номер версии ПО на дисплее.

1. Нажмите кнопку HOME (Главное меню), чтобы открыть экран главного меню.
2. Коснитесь указанных кнопок в следующем порядке.



Открывается экран "System" (Система).

3. Прокрутите список вниз и коснитесь пункта меню [System Information] (Информация о системе), затем коснитесь пункта [Firmware Information] (Информация о версии ПО).

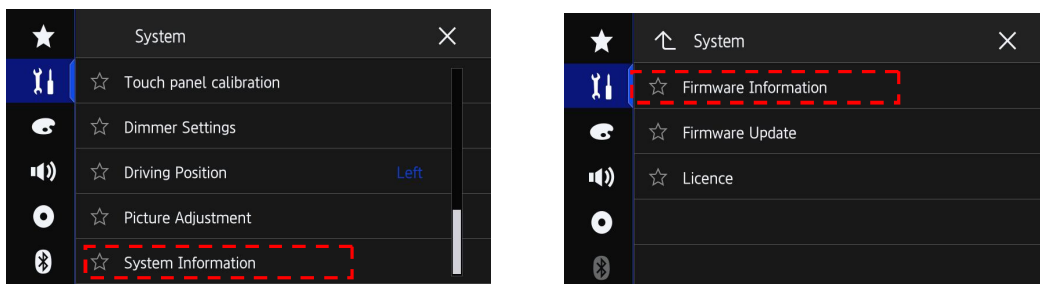

4. Когда откроется экран "Firmware Information", проверьте номер версии ПО.
5. Если версия не ниже, чем **8.26**, обновлять прошивку устройства не нужно. Если номер версии ниже, чем **8.26**, нужно обновить прошивку устройства. Выполните Этап В.

В. Скачивание файлов обновления прошивки с сайта Pioneer

ПРИМЕЧАНИЕ Если у вас возникнут трудности с выполнением этих инструкций, обратитесь в службу поддержки потребителей Pioneer. После обновления до этой версии невозможно перейти на более низкую версию.

1. Скачайте файл "**AVH-Zx000BT_DVD_DAB_FW_Ver_826.zip**" с сайта в любую папку на вашем компьютере.
2. Дважды щелкните мышью на этом архивном файле, чтобы открыть его.
3. Извлеките из архива папку "**CVJ1870D.AVH**" и сохраните ее в любой папке на вашем компьютере.

С. Обновление ПО на вашем устройстве

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- ✓ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ никакие дальнейшие этапы процедуры обновления программной прошивки, если номер модели чем-то отличается от номера подобной модели из числа указанных выше.
- ✓ Разорвите соединения с любыми мобильными устройствами, в данное время установившими соединение с вашим устройством.
- ✓ Позаботьтесь о том, чтобы файл обновления находился в корневой папке (папке высшего уровня) вашего USB-накопителя. На этом USB-накопителе не должно быть никаких других файлов.
- ✓ Пока выполняется обновление прошивки вашего устройства, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ электропитание системы и НЕ КАСАЙТЕСЬ сенсорного экрана устройства, так как это может привести к серьезному повреждению устройства.
- ✓ НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ USB-накопитель во время выполнения операции обновления

ПО.

- ✓ Выполнение операции обновления ПО вернет все настройки к их стандартным значениям.



Процедура

1. Подключите к компьютеру пустой (отформатированный в соответствии с форматом файловой системы FAT32) USB-накопитель, затем найдите правильный (**CVJ1870D.AVH**) файл обновления и скопируйте его на USB-накопитель.
2. Подключите USB-накопитель к порту USB вашего устройства.
3. На устройстве установите источник аудиосигналов на настройку "OFF" (Выключен).
4. Нажмите кнопку HOME, чтобы открыть экран главного меню.
5. Коснитесь указанных кнопок в следующем порядке.





Откроется экран "System".

- ✓ Прокрутите список вниз и выберите пункт меню [System Information], затем выберите пункт [Firmware Information].
- 6.

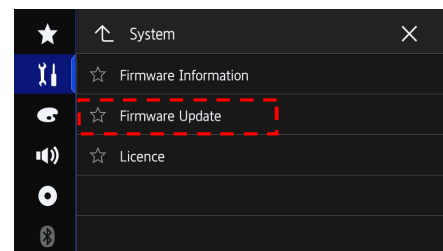
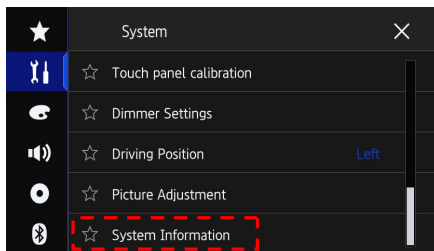


Обращаем ваше внимание на то, что эти изображения предназначены только для иллюстративных целей, реальные изображения могут отличаться.

7. Откроется экран "Firmware Update" (Обновление ПО). Коснитесь экранной кнопки [Continue] (Продолжить), чтобы отображать на дисплее режим передачи данных. Прочтите текст под заголовком "WARNING" (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), затем коснитесь экранной кнопки [Start] (Начать), чтобы начать процесс обновления. Если на дисплее появится сообщение "ERROR" (Ошибка), попробуйте использовать другой USB-накопитель.

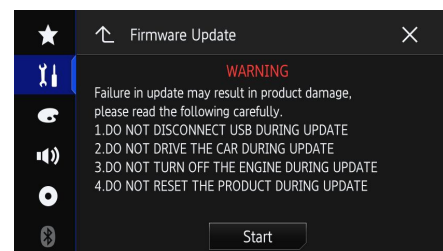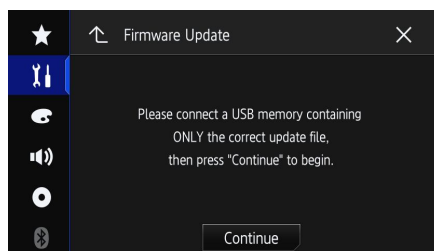

8. После начала обновления линейный индикатор выполнения будет отображать ход операции. Когда обновление будет завершено, на дисплее отобразится сообщение: "It succeeded..." (Успешно завершено...) *(Пожалуйста, учтите, что отображаемый номер версии может отличаться от показанного на изображении ниже.)*

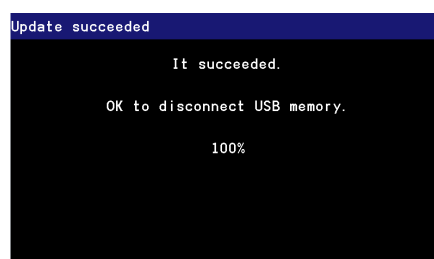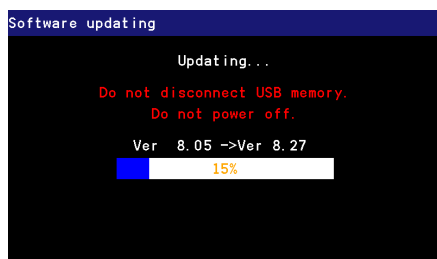

9. После завершения обновления устройство произведет перезагрузку. **Не прикасайтесь ни к чему на устройстве, даже тогда, когда экран погаснет.** После перезагрузки на дисплее снова откроется экран меню.
10. На этом операция обновления ПО закончена. Теперь ваш AV-ресивер Pioneer готов к работе. Проверьте версию ПО, как указано в параграфе А "Отображение версии ПО на дисплее", чтобы убедиться в успешном обновлении.

Контактная информация

Центр поддержки потребителей Pioneer

<http://www.pioneer.eu>

Copyright(c) 2017 Pioneer Corporation