

CA-R-PO.002



STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening



Porsche

Cayenne 2006 →
PCM 3.0


4x

Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap



Screwdriver
Schraubenzieher
tournevis

1. Green Wire (Vert)
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)
Reverse (Marche arrière)

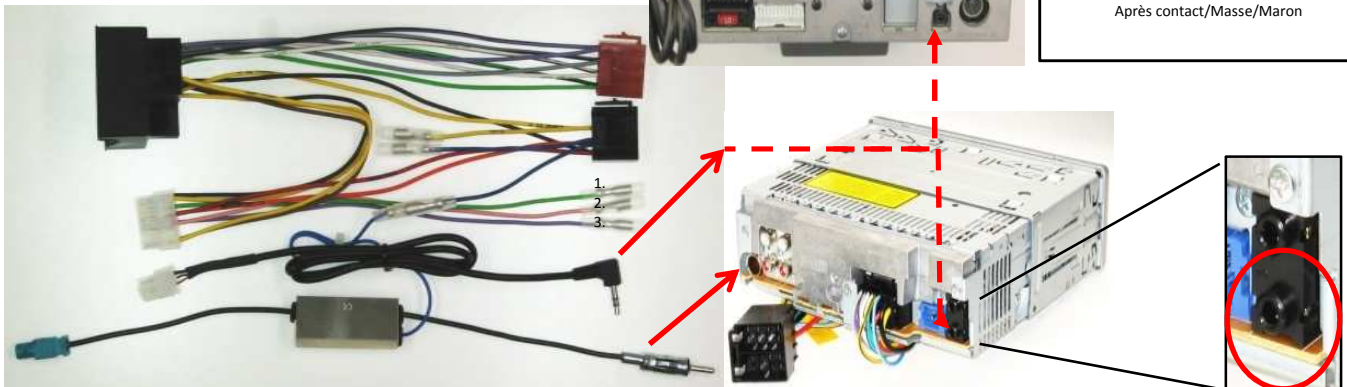

- A1 = Not connected
Non relié
- A2 = Not connected
Non relié
- A3 = Not connected
Non relié
- A4 = +12 Volt
+12 Volt
- A5 = Antenna Remote
Extérieur d'antenne
- A6 = Illumination
Illumination
- A7 = Ignition
Ignition
- A8 = Ground
Après contact/Masse/Maron

E1 10R - 025004

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding.
Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.
Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.
Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.